
Montageanleitung Umkleidebank 8534

Hand drauf, Haken dran.

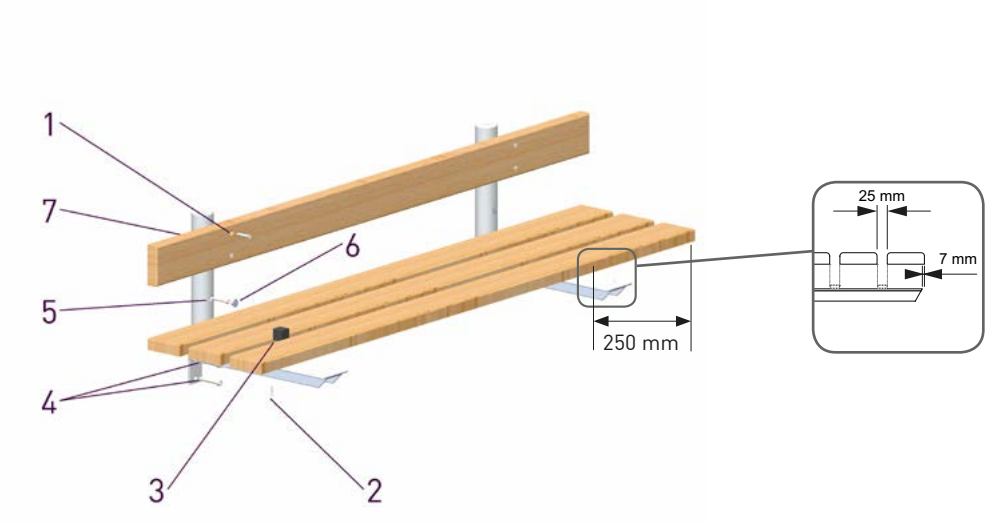

(1) Montage der **vorgebohrten** Rückenlehnen an Standrohre
(2) Befestigung der Bankauflagen mit Hilfe der Abstandhalter (3):
- 250 mm beträgt der Abstand Achse äußere Sitzbankgestelle zu Außenkante Bankauflage
- 7 mm beträgt der Abstand Vorderkante Bankauflage zu Vorderkante Sitzbankgestell

(4) Wandmontage (untere Befestigung am Winkel) an massivem Mauerwerk kann beispielsweise mit Dübel und Schrauben 6mm Ø erfolgen (Beschaffung bauseits).
(5) Wandmontage (mittlere Befestigung) an massivem Mauerwerk kann beispielsweise mit Dübel und Schrauben 7mm Ø erfolgen (Beschaffung bauseits). Nach der Wandmontage wird die Bohrung im Standrohr stirnsteitig mit der Abdeckkappe (6) verschlossen.
(7) Wandmontage (obere Befestigung) an massivem Mauerwerk kann beispielsweise mit Schwerlastdübel und Schrauben 8mm Ø erfolgen (Beschaffung bauseits). Die Rückenlehne ist davor zu demontieren. Nach der Wandmontage kann die Rückenlehne dann endgültig verschraubt werden.

Wir haben für Sie folgendes Montagematerial für den Zusammenbau der Bänke beigelegt:

		Anzahl:
(1)	Senkkopfschraube mit ISK M6 x 33 mm verz. mit Hinterkopfverzahnung	
(1a)	Senkkopfschraube mit ISK M6 x 30 mm für Rückenlehnen aus Aluminiumprofil	
(2)	Holzgewindeschraube 5 x 20 mm (z.B. Spax ®Assy)	
(2a)	Halbrundkopfschraube M5 x 16 mm für Bankauflagen aus Aluminiumprofil	
(3)	Abstandhalter aus Holz 25 x 25 mm	
(6)	Abdeckkappe	

Erforderliches Werkzeug:
Assy-Bit oder Imbusschlüssel 3 (für 2a)

rontec GmbH Metallwerke
Gottlieb-Wolfer-Str. 8
73770 Denkendorf
Tel.: 0711-77396-5
Fax: 0711-77396-99
E-Mail: info@rontec.de

Stand 02/2021

Montageanleitung Umkleidebank 8534

Hand drauf, Haken dran.

Beschreibung:
Umkleidebänke aus Aluminium-Systemprofilen. Oberfläche in Aluminium natur eloxiert E6/EV1 oder auf Kundenwunsch Aluminium RAL-pulverbeschichtet. Zur Bodenschonung werden höhenverstellbare Verstellgleiter eingesetzt. Die Garderobenhakenleiste hat Sicherheitshaken gemäß GUV-SR 2001 nach DIN 7917, ca. 5 Stück pro Laufmeter.

Verwendung:
Die Umkleidebänke sind für den normalen Sitz-Gebrauch geeignet. Eine Nutzung durch eine oder mehrere Personen, welche auf den Bänken oder Schuhablagerosten stehen und/oder springen, ist nicht vorgesehen. Eine Beschädigung durch unsachgemäße Benutzung ist kein Grund zur Reklamation und damit kein Bestandteil der Gewährleistung.

Sachwidrige Verwendung:
Bei sachwidriger Verwendung erlischt die Garantie und die Gewährleistungspflicht des Herstellers!

Hierunter fällt das Beturnen und Beklettern der Garderobenbänke. Die Haken der Garderobenleiste sind ausschließlich zum Anhängen von Kleidungsstücken zu verwenden und dürfen nicht für schwere Gegenstände oder gar Sportgeräten verwendet werden.

Wartung:
Die Garderobenbänke müssen mindestens einmal jährlich auf Ihre Sicherheit überprüft werden. Dabei sind die Aluminiumrahmen auf Beschädigung und festen Sitz zu überprüfen. Die Sitzleisten sind auf Beschädigungen und Risse sowie Absplitterungen des Holzes nach Beschädigung zu prüfen.

Die Sitzflächen sind für eine ruhende Belastung von bis zu 150 kg pro Laufmeter geeignet.

Gefahrenhinweis:
- Es ist darauf zu achten, dass beschädigte Garderobenbänke für die Benutzung gesperrt werden und umgehend durch unsere Fachmonteure repariert werden.
- Abgebrochene Garderobenhaken müssen ersetzt werden, um Verletzungen durch die Bruchstelle zu verhindern.

Technische Daten:
Siehe Ansicht Vorderseite. Weitere Informationen sind im Downloadbereich unter www.rontec.de verfügbar.

Normenverweis:
DIN 7917 (Umkleidebänke)

Hinweis:
Diese Montageanleitung stellt einen Service, nicht jedoch den Inhalt des Erfüllungsanspruches dar. Besteht der Mangel in einer fehlerhaften Montageanleitung, ist die rontec GmbH Metallwerke nur zur Nachlieferung einer fehlerfreien Montageanleitung verpflichtet.

rontec GmbH Metallwerke
Gottlieb-Wolfer-Str. 8
73770 Denkendorf
Tel.: 0711-77396-5
Fax: 0711-77396-99
E-Mail: info@rontec.de

Stand 02/2021